

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### 1. Описание


Музыкальная карусель - многофункциональная игрушка с универсальным креплением, позволяющим фиксировать ее к детской кроватке, коляске или манежу.

Музыкальная карусель оснащена 2-мя режимами работы:

- вращение карусели с последовательным проигрыванием 12 мелодий;
- возможность отключения мелодии при вращении карусели.

### Конструкция музыкальной карусели представлена на рисунке 1.

1. Блок управления
2. Отсек для батареек
3. Держатель-липучка
4. Динамик
5. Переключатель режимов работы
6. Держатель блока управления
7. Держатель игрушек
8. Игрушки
9. Зажим для крепления держателя блока управления
10. Фиксирующая гайка

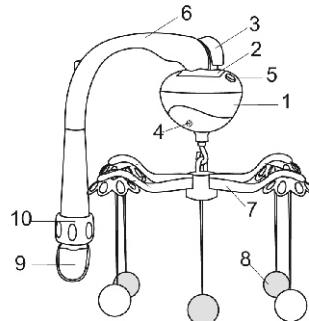

**Рисунок 1.**

### 2. Меры предосторожности

2.1. Музыкальная карусель предназначена только для наблюдения и прослушивания! Не позволяйте ребенку трогать карусель руками!

Устанавливайте музыкальную карусель в недостижаемости для ребенка.

2.2. При установке убедитесь в надежности крепления музыкальной карусели.

2.3. Не добавляйте к музыкальной карусели не предусмотренных ее конструкцией лент, шнурков и игрушек.

2.4. Во время работы музыкальной карусели обязательно требуется периодический контроль взрослых!

2.5. Используйте только указанный тип батареек! Не используйте старые и новые батарейки одновременно!

2.6. Установка или замена элементов питания должна производиться только взрослыми!

### 3. Установка/замена элементов питания


Музыкальная карусель работает от батареек 1,5В типа АА (в комплект не входят).

3.1. При помощи отвертки открутите винт и отсоедините крышку отсека для батареек (рис. 2/2).

3.2. В случае замены элементов питания - извлеките старые батарейки. Вставьте 3 батарейки 1,5В тип АА в отсек согласно указанной полярности (рис.2/3).

3.3. Закройте крышку отсека для батареек и закрутите винт.

Музыкальная карусель готова к эксплуатации.

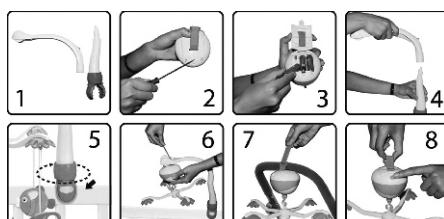

**Рисунок 2.**

### 4. Сборка и установка музыкальной карусели

Сборка и установка музыкальной карусели должна производиться только взрослыми! Конструкция предусматривает возможность установки музыкальной карусели как с вертикальным держателем, так и с помощью держателя-липучки.

#### 4.1. Установка музыкальной карусели с помощью держателя

4.1.1. Установите батарейки в музыкальную карусель согласно п.3.

4.1.2. Соедините две части держателя блока управления (6, рис. 1) между собой (рис.2/1, рис. 2/4).

4.1.3. Установите держатель блока управления (6, рис. 1) в месте, где планируете использовать музыкальную карусель, например, на бортике кроватки, манежа или детской коляски (рис. 2/5).

- 4.1.4. Надежно закрепите держатель блока управления (6, рис. 1) путем вращения фиксирующей гайки (10, рис. 1) против часовой стрелки (рис.2/5).
- 4.1.5. Соедините две части держателя игрушек (7, рис.1) между собой.
- 4.1.6. Аккуратным движением вниз нажмите на петлю в центре держателя игрушек (7,рис. 1), выдвинув место для крепления центральной игрушки.
- 4.1.7. Подвесьте игрушку и движением вверх зафиксируйте подвижную центральную часть держателя игрушек (7, рис. 1).
- 4.1.8. Присоедините держатель игрушек (7, рис.1) к блоку управления (1, рис.1), используя специальный крючок на блоке управления.
- 4.1.9. При помощи держателя-липучки (3, рис. 1) надежно закрепите блок управления на держателе (рис.2/6).
- 4.1.10. Подвесьте игрушки (8, рис.1) к держателю.
- 4.1.11. При помощи переключателя (5, рис. 1) выберите подходящий режим работы музыкальной карусели.
- 4.2. Установка музыкальной карусели без использования держателя**
- 4.2.1. Установите батарейки в музыкальную карусель согласно п.3
- 4.2.2. Соедините две части держателя игрушек (7, рис. 1) между собой.
- 4.2.3. Аккуратным движением вниз нажмите на петлю в центре держателя игрушек (7,рис. 1), выдвинув место для крепления центральной игрушки.
- 4.2.4. Подвесьте игрушку и движением вверх зафиксируйте подвижную центральную часть держателя игрушек (7, рис. 1).
- 4.2.5. Присоедините держатель игрушек (7, рис.1) к блоку управления (1, рис.1), используя специальный крючок на блоке управления.
- 4.2.6. Подвесьте игрушки (8, рис.1) к держателю.
- 4.2.7. Используя держатель-липучку, закрепите музыкальную карусель в месте, где планируется ее использование (рис. 2/7).
- 4.2.8. При помощи переключателя (5, рис. 1) выберите подходящий режим работы музыкальной карусели (рис. 2/8).

## 5. Режимы работы музыкальной карусели

- 5.1. Вращение музыкальной карусели с последовательным проигрыванием 12 мелодий**
- 5.1.1. Переместите переключатель (5, рис. 1) на блоке управления в положение ON (включено).
- 5.1.2. Музыкальная карусель начнет вращаться, зазвучит мелодия. В данном режиме предусмотрено последовательное проигрывание 12 мелодий.
- 5.1.3. Для выключения музыкальной карусели переместите переключатель (5, рис. 1) в положение OFF (выключено).
- 5.2. Вращение музыкальной карусели без проигрывания мелодий**
- 5.2.1. Переместите переключатель (5, рис. 1) на блоке управления в положение «  » (без звука).
- 5.2.2. Музыкальная карусель начнет вращаться без проигрывания мелодии.
- 5.2.3. Для выключения музыкальной карусели переместите переключатель (5, рис. 1) в положение OFF (выключено).

## 6. Неисправности и методы по их устранению

Неисправность	Причина	Решение
Мелодия играет с прерыванием или очень тихо	Низкий заряд батареек	Замените батарейки на новые
Музыкальная карусель вращается очень медленно или не вращается	Низкий заряд батареек Неправильно установлена полярность батареек	Замените батарейки на новые Проверьте соответствие полярности
Отсутствует проигрывание мелодии	Включен режим «Вращение без проигрывания мелодии»	Переместите переключатель(5, рис. 1) на блоке управления в положение ON (включено)
Музыкальная карусель со временем изменила свое положение на кроватке/манеже	Ненадежное крепление музыкальной карусели	Заново прикрепите музыкальную карусель к кроватке/манежу

## 7. Технические характеристики

Питание 3 шт. Х 1,5В, тип АА (в комплект не входят).