

# beurer

## KS 29




**Кухонные электронные весы**  
Инструкция по применению




Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,  
89077 Ulm, Germany  
Tel: +49 (0)731/3989-144, Fax -255  
www.beurer.de, kd@beurer.de


### 2. Взвешивание

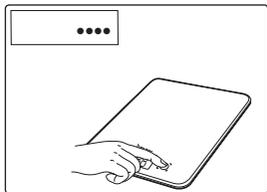

Включите весы, подождите.

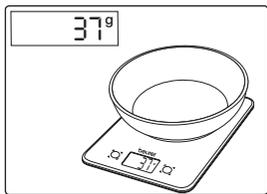


Установите чашу.

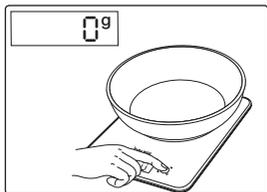


Тарировать.

### 1. Ввод в эксплуатацию

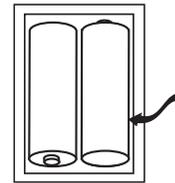


2 x AAA


Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полосу.

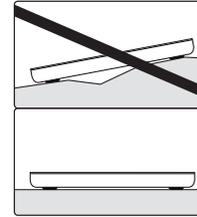


Установить весы на прочную ровную поверхность.




Установите единицу измерения.




Выключить весы.

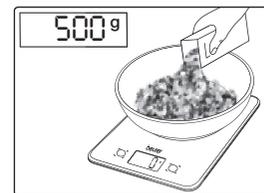

Положите груз.

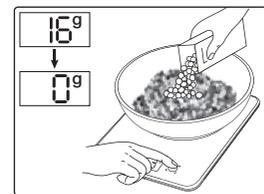

Довешивание остальных компонентов – снова тарировать.

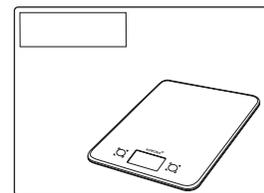


Весы выключатся автоматически.

≈ 120 sec.

### 3. Сообщения об ошибках



 Батарейка разряжена.



 Превышен максимальный вес  
(3 kg, 6 lb : 9,8 oz).

### Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 3 кг (6 lb : 9,8 oz), Цена деления 1 г (0,2 oz).
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в посудомоечной машине.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону. Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“



(WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

#### Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев с момента продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх,

Софлингер штрассе 218,  
89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр:

109451 г. Москва, ул.

Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90



Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_