

# beurer


## GS 210

## GS 211




**RUS** **Стеклянные весы**  
**Инструкция по применению**



## 1. Ввод в эксплуатацию



**(RUS)** Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полосу.

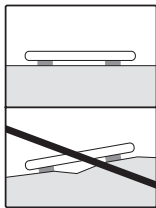


**(RUS)** Установить весы на прочную ровную поверхность.



**(RUS)** Весы переключаются.


kg → lb → St  
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

## 2. Взвешивание

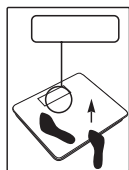



**(RUS)** Встать на весы.

Quickstart

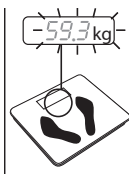


**(RUS)** Во время взвешивания стойте неподвижно!


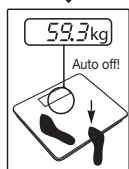





**Примечание:** При первом использовании и изменении положения весов.

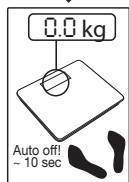

### 3. Сообщения об ошибках



**Батарейка разряжена**



**Превышен максимальный вес**

## RUS Общие указания

- Максимальная нагрузка составляет 180 кг (396 lb / 28 st), Цена деления 100 г (0,2 lb / 1 lb).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Весы следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей и не устанавливать их вблизи источников тепла.
- Никогда не вставляйте на один край весов: Опасность опрокидывания!
- Не давайте упаковочный материал детям!
- Не предназначены для коммерческого использования.
- Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу.
- Перед заявлением претензий проверьте и при необходимости замените батарейки.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
- Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением в специально обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев электротоварами.  
Вы обязаны по закону утилизировать батарейки.
- Информация: Эти обозначения ставятся на батарейках, содержащих вредные материалы:  
Pb = в батарейке содержится свинец, Cd = в батарейке содержится кадмий, Hg = в батарейке содержится ртуть.
- При утилизации материалов соблюдайте действующие местные правила. Утилизируйте прибор согласно требованиям Положения об утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



### Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
  - на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
  - на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
  - на случаи собственной вины покупателя.
- Товар не подлежит обязательной сертификации  
Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет  
Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх,  
Софлингер штрассе 218  
89077-УЛМ, Германия  
Фирма-импортер: ООО БОЙРЕР,  
109451 г. Москва,  
ул. Перерва 62, корп.2, офис 3  
Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул.  
Перерва, 62, корп.2  
Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_